

Fellowes

POWERSHRED 60Cs



使用碎紙機前，請先閱讀本使用說明書。
說明書請妥善保存以便日後查閱。

Fellowes

優質辦公設備創自1917



主要部件介紹

- | | | |
|--------------|------------|----------------------------|
| A 碎紙機機頭上蓋 | E 紙屑桶 | ▷ 制開關與 LED 燈 |
| B 紙類 / 信用卡入口 | F 電源開關 | ○ 1. 自動 - 開啟 (綠燈) |
| C 安全檢測技術 | ○ 1. 關 | ◀◀ 2. 關閉 |
| D 檢視窗口 | — 2. 開 | ⏮ 3. 倒退 |
| | G 參閱安全使用說明 | ⚠ 4. 過熱 (紅燈) |
| | | 5. Safe Sense® (安全感應 / 黃燈) |

性能

可碎物：紙類、信用卡、小紙夾和訂書針

不可碎物：連續表格、CD/DVD、黏性標籤、透明膠卷、報紙、厚紙板、大迴紋針、護貝件、檔案夾、X 光片或上述以外的塑膠製品

最大使用量

每次碎紙量.....	10 張紙
每次碎信用卡量.....	1 張 / 片
進紙寬度.....	222 公釐

碎屑尺寸：

短碎尺寸..... 5/32 英吋 x 1-9/16 英吋 (4 公釐 x 40 公釐) 使用紙張：70g/A4 10張。使用電壓：110 伏特，60 赫茲，3.5 安培。較厚重紙張、溫度或其他非額定電壓等因素都可能影響碎紙機的功能。日建議使用量 - 紙類：100張、信用卡：5 張。

Fellowes Safe Sense® 安全感測碎紙機專為居家或辦公室使用設計。使用環境：溫度攝氏 10-26度，濕度 40-80%。

警告事項：重要安全說明 – 使用碎紙機前務必詳閱！



- 操作、維修和保護規定都已包含於本使用說明書內。操作碎紙機前請務必閱畢整份使用說明書。
- 碎紙機要放在遠離孩童與寵物的地方。手切勿靠近碎紙口。不使用時務必關閉電源或拔掉電源插頭。
- 不要讓異物，如手套、珠寶、衣物或頭髮靠近碎紙口。若異物不慎掉入，請將控制開關調撥至 Reverse (倒退鍵) 使異物能夠退出。
- 噴劑類產品、石油為基底的潤滑劑或其他可燃性產品切勿接觸或靠近碎紙機。
- 碎紙機若已損壞或有瑕疵時切勿使用。切勿自行拆解碎紙機。切勿將碎紙機置於水源或熱源附近或上方的位置。
- 本碎紙機設有電源開關(F)，必須將此開關放置於(-)位置才可啟動碎紙機。若遇緊急狀況時，將斷電開關調至(O)關閉位置。這個動作將使碎紙機馬上停止。
- 切勿觸碰碎紙機機頭下方外露的碎紙裁刀。
- 碎紙機插頭需插接於有接地裝置的牆面電源插座或符合標籤上所指示的電壓與安培數的插座。接地插座必須安裝於靠近裝備並易於取用的位置。本產品不可搭配電源轉換器、變壓器或延長線使用。
- 造成火災的危險 – 切勿以碎紙機絞碎內附音樂晶片或電池的賀卡。
- 本產品僅限於室內使用。清潔或保養碎紙機之前，請先拔除電源線。

基本功能操作



連續操作：最多可連續使用 6 分鐘。注意：每次完成碎紙動作後，碎紙機裁刀會進行簡短迅速的空轉運作以便清潔碎紙口。連續操作超過 6 分鐘即會啟動設定使碎紙機進入長達 20 分鐘的降溫狀態。

紙類／卡片



1 接通電源，按下 (-) 端啟動電源開關。

2 控制開關移至自動 - 啟動 (>) 位置

3 將紙類／卡片平直放入進紙口後鬆手。


4 碎紙後，將控制開關移至 (0) 關閉的位置。

進階功能


SAFESENSE® 安全感測技術

手一旦碰觸進紙口碎紙機會立刻停止運作。


設定與測試

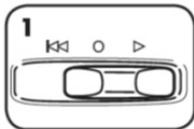

1 控制開關移至自動 - 啟動 (>) 位置以便啟動 Safe Sense® 功能。

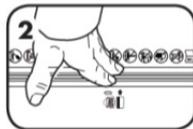

2 手碰觸感應測試區，看看 Safe Sense® 顯示燈亮起。

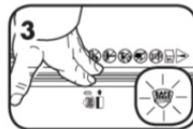


3 Safe Sense® 已啟動且正常運作。

基礎保養

上潤滑油

所有短碎型的碎紙機都需上油潤滑以展現出最佳的狀態。若未確實上油潤滑，碎紙機可能出現碎紙量減少、碎紙出現擾人噪音甚至最後導致碎紙機停止運作等問題。為避免出現以上的狀況，建議您每次清空紙桶時即為碎紙機上油潤滑。


請遵照以下步驟重複兩次為產品上油潤滑




1 控制開關移至 (0) 關閉的位置。



2 於整個進紙口處塗上潤滑油。



3 移至倒轉 (KK) 位置 2-3 秒。



小心！

不可使用噴霧罐裝容器，只能使用附裝延長噴嘴容器裝入蔬菜油進行上油保養。Fellowes35250 即符合此需求。



疑難排除



過熱顯示：當過熱顯示燈亮起時，代表碎紙機已經超過最大操作溫度，必須暫停等溫度冷卻下來。冷卻期間顯示燈會持續亮燈，而且無法操作碎紙機。請參閱碎紙機基本操作段落以了解後續操作及暫停恢復的時間等更為詳細的資訊。



Safe Sense-顯示燈：手若是離進紙口太近，Safe Sense® 顯示燈會亮起而碎紙機也會停止運作。

卡紙時：



1 移至倒退 (KK) 位置。

2 將開關前後交替緩慢的推移。

3 設定至關閉 (0) 位置並拔掉插頭

4 慢慢地將尚未絞碎的紙張由進紙口抽出。再重新插上電源線。

5 移至自動 - 啟動 (>) 位置重新開始作業。



POWERSHRED 60Cs

產品有限保固

有限保固：Fellowes, Inc. (“Fellowes”) 提供原始購買者自購買日起為期一年之保固，保證本產品之材料與做工零瑕疵並提供維修與技術支援服務。Fellowes 保證碎紙機切刀之材質及做工零瑕疵並針對本零件提供原始購買者自購買日起為期五年的保固服務。若於保固期限內發現任何零件瑕疵，Fellowes 將自行斟酌後選擇提供免費維修或更換該零件予原始購買者。而所得到的維修或換貨服務即為購買者所能獲得的全部及唯一的補償。本保固不包含因濫用、錯誤使用、未確實遵守產品使用規定、操作碎紙機時使用錯誤的電源（指使用非標籤上所列之電源），或未經授權而進行維修所導致的損壞。

本產品最初若於國外授權之代理商處販售，Fellowes 則保留向購買者收取因提供相關的零件及維修服務予國外代理商時所產生的額外費用之權利。所有默式擔保，包含針對特定用途之適售性及適用性於本保固中僅限於前述所提之保固期限內有效。Fellowes 對於歸咎於本產品所導致的間接或隨之而造成的毀損並無任何承擔責任的義務。本保固賦予您特別的法定權利。保固中所規定之效期、條款及條件於全球皆合法有效，但若因您當地的法律另有不同的限制或條件規定時，則本保固條款會因當地法規之規定而有例外更動。若需了解更多詳情或申請本保固的相關維修服務，請與我們或是經銷商聯絡。

在台灣保固辦法

- (1) 保固期間第一年內費用全免
- (2) 第二年起酌收檢修費，零件費用依實際更換收取
- (3) 非保固範圍：

- <1>產品損壞係因天災，水災或地震……等一切不可抗力之災害所造成者
- <2>產品損壞係因人為疏失或未依產品使用手冊使用，維護所造成者
- <3>產品損壞係因用戶對於產品自行不當修理，改造或調整者
- <4>因以上非保固範圍之因素產生之不良品，將依原廠公司所規定標準收費，與上列保固期無關！
- <5>本產品保固範圍僅及於產品本體，不含連帶軟體保固責任
- <6>對於本產品保固有任何問題時，以消費者保護法為基準

產品售後服務

- 請上網<http://uharvest.com.tw/index.html> Fellowes 斐樂產品售後服務與產品保養
- 如尚有問題無法解決，請電洽 02-27019371 聯互工業有限公司 客服部產品售後服務

保固者：Fellowes, Inc.

台灣 總代理

聯互工業有限公司

106 台北市光復南路458號4樓-3

TEL:(02)2701-9371

E-mail:unipac.tpe@mas.hinet.net

遇到難題或有疑問嗎？

www.fellowes.com

客戶服務&技術支援

- 疑難排除
- 註冊
- 使用手冊

- 疑難排除
- 零件更換
- 常見問題

Fellowes 1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

www.fellowes.com