

Fellowes

POWER SHRED® 99Ci

THE WORLD'S **TOUGHEST** SHREDDERS™



Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

使用前請閱讀使用說明。
請勿丟棄：妥善保留以供日後參考使用。

Fellowes

自1917年創立的高級辦公用具品牌



按鍵說明

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| A. 「SafeSense®」安全感測技術 | H. 控制面板及LED燈示 | ⊙ 自動 (藍燈) |
| B. 進紙口 | 🔥 過熱 (紅燈) | ⏪ 倒退 |
| C. 見安全說明 | 🗑️ 廢紙桶開啟 (紅燈) | ⏸ 開關 (藍燈) |
| D. CD / 信用卡安全擋板 | 🗑️ 廢紙桶已滿 (紅燈) | ▶ 前進 |
| E. 可拉式廢紙桶 | 📄 取出紙張 (紅燈) | |
| F. 腳輪 | 🛡️ 「SafeSense®」安全感測指示燈 (黃色) | |
| G. 電源總開關 | 🗑️ 紙張容量指示燈 | |
| ○ 1. 關閉 | | |
| 2. 開啟 | | |

性能

可切碎：紙張、信用卡、CD/DVDs、訂書針及小型迴紋針

無法切碎：黏性標籤、連續報表紙、透明片、報紙、硬紙板、大型迴紋針、層板、檔案夾、以上未註明的X光片或塑膠製品。

碎屑大小：

橫切面..... 4 x 38公釐 (5/32英寸 x 1-1/2英寸)

最大性能：

每次最多可切碎紙張量.....18張*

每次最多可切碎CD / 信用卡數量..... 13張*

進紙口寬度.....230公釐 / 9英寸

* 建議使用A4/Letter尺寸、75公克紙張，用電量120伏特、60Hz、5Amps；磅數較重的紙張、高濕度或使用非建議的額定電壓，會降低產品的運轉能力。建議每日使用額度：

1,500張紙、50張信用卡、10張CD。

🗑️ 每次碎紙量18張。

Fellowes SafeSense®安全感測碎紙機，專為居家及辦公室使用而設計，適用於溫度介於攝氏10-26度（華氏50-80度）、相對濕度40-80%的場所。

⚠️ 警告：重要的安全資訊 - 使用前請先閱讀



請遠離孩童及寵物。手請勿觸碰進紙口。不使用時請設定至關閉 (OFF) 位置或是拔掉插頭。



外來物件 - 手套、首飾、衣物、頭髮等物品 - 請遠離碎紙機的開口處。若物體進入頂端的開口，壓下Reverse「倒退」鍵 (⏪) 將物品退出。



本產品請勿使用或靠近噴霧劑產品、石油基底潤滑油或是其他可燃性產品。請勿將罐裝空氣置於碎紙機上。



若損壞或有瑕疵時請勿使用。請勿拆解本產品。請勿將本產品放置於靠近或置於熱源上方或有水的地方。



操作、保養及維修服務的要求條件於本使用手冊中皆有說明。操作之前請詳閱本使用手冊。

本產品設有電源總開關 (G)，使用時需將開關設定至開啟 (I) 的位置才可進行操作。如遇緊急狀況，請將開關壓回關閉 (O) 的位置，這會使產品停止運作。

避免觸摸碎紙機頂端下方外露的切刀。

本產品必須與依照標籤所指示的電壓及電流量正確安裝接地的牆上插座或插口相接。接地插座或插口應安裝於靠近本設備及易於安裝的地點。能量轉換器、變壓器或是延長線不應與本產品搭配使用。

火災的危險 - 請勿切碎配有音效晶片或電池的卡片。





僅限於室內使用。

警告：未經負責本產品之責任單位的核准而對產品逕自變更，將可導致使用者之使用授權被中止。注意：本產品設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會第15條之規定所設定之B級(Class B)數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，且如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定；用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

基本安裝

安裝腳輪

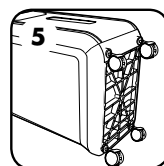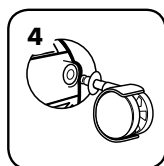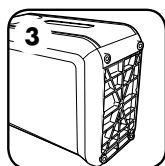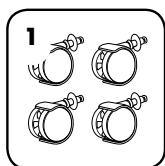


基本操作




持續操作：最多30分鐘。

注意：碎紙機會在每次操作後簡短的運轉以清理進紙口。
持續操作超過30分鐘會啟動40分鐘的冷卻期。


紙張或CD / 信用卡

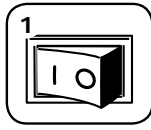

1 插入電源插座並將電源總開關壓至(I)的位置。

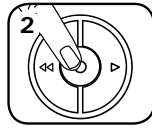


2 壓下(O)啟動設備(藍燈)

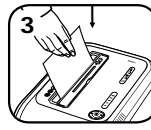


3 將紙張豎直放入進紙口，接著將手放開



4 要切碎CD或是信用卡時，翻轉安全擋板至定位。

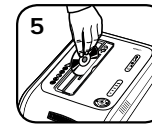

5 手握信用卡 / CD邊緣，置於入口中央並將手放開

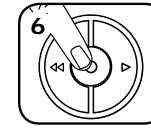

6 完成後壓下(O)以關閉碎紙機

產品先進功能



防卡紙系統
消除卡紙狀況，再困難的工作也能迎刃而解。



專利「SafeSense®」安全感測技術
當手觸碰進紙口時，碎紙機會馬上停止運轉。



「SilentShred™」寧靜無噪音技術
「SilentShred™」寧靜無噪音品質
碎紙無噪音干擾。



防卡紙系統的操作*

消除卡紙狀況，再困難的工作也能迎刃而解。

① 先進的防卡紙技術 - 以電子量測紙張厚度以避免卡紙：



紅色指示燈亮：放入太多紙張。

黃色指示燈亮：碎紙容量已達最大。

綠色指示燈亮：可以再加紙。

②

將紙張取出直到紅色指示燈消失。

③

繼續100% 防卡紙操作



若發生卡紙的狀況：

指示燈全亮，且碎紙的動作會停止3-6秒鐘

等待自動修正完成後停止閃燈，重新恢復到正常的操作狀態。

若紙張已倒退而指示燈亮起時，壓下倒退鈕並取出紙張，或是等待重新恢復正常的操作模式。


* 遵照使用手冊操作，即能達成100%的防卡紙功能



「SafeSense®」安全感測技術的操作

當手觸碰進紙口時，碎紙機會馬上停止運轉。


裝置及測試

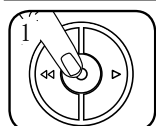

1 壓下(O)啟動「SafeSense®」安全感測功能



2 觸摸測試區域並查看「SafeSense®」安全感測指示燈亮起

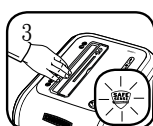

3 「SafeSense®」安全感測啟動並正常運作



4 若手持續放置於「SafeSense®」安全感測區域超過3秒鐘，碎紙機會關閉。



節能系統


使用時與待機中 - 100%極致節能功效。

- 四種節能省電設計：節能電子設備、防卡紙、待機模式及休眠模式。
- 2分鐘未啟動操作即自動關閉進入休眠模式。


休眠模式



1 進入休眠模式

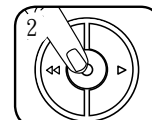

2 觸碰控制面板即能離開休眠模式

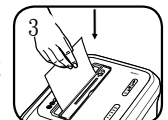

3 插入紙張

需要更多有關於Fellowes產品先進功能資訊，請上網：www.fellowes.com


保養

上油潤滑




所有橫切面碎紙切刀皆應上油潤滑，才能達到最佳的使用效能。若未上油，會遇到碎紙能力下滑、碎紙時發出擾人的噪音而最終造成停止運轉的狀況。為避免這些問題的產生，我們建議可在每次清空廢紙箱之後替碎紙機上油潤滑。

遵照以下的步驟並重複兩次

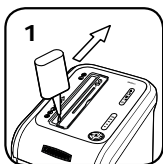

* 進紙口處上油

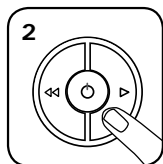

壓下前進鈕(▷)並持續按著維持2-3秒鐘



注意

*僅能使用如Fellowes 35250類型的非噴霧型的蔬菜油，裝入長型噴嘴容器上油




清潔自動起動紅外線感測器


紙張感測器為維持設備的自動運作而設計。然而，在少數的情況下感測器可能因紙屑灰塵而受到干擾，造成在沒有紙張的狀況下馬達仍會持續運轉。

(注意：兩個紙張感測器位於進紙口的中央位置。)


清潔感測器

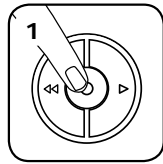


關閉電源並拔下插頭。

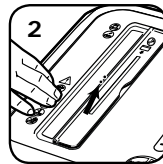

找到自動起動紅外線感測器的位置

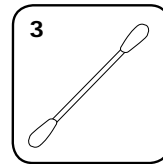

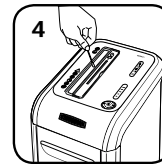

於棉花棒上滴上外用酒精




以棉花棒將紙張感測器上的污物擦拭乾淨。


故障排除

 過熱指示燈：當過熱指示燈亮起，即表示碎紙機已超過它可承受的最大操作溫度而需要冷卻。在恢復之前指示燈都會亮著且無法進行操作。請參考「基本操作」的段落以獲得有關於本產品繼續操作及恢復操作時間的相關資訊。

 廢紙桶開啟：碎紙機於廢紙桶開啟時無法操作。亮燈時，請關上廢紙箱以恢復運作。

 廢紙桶已滿：亮燈時，表示廢紙桶已滿需要清空。請使用Fellowes 36053廢料袋。

 取出紙張：亮燈時，壓下(◀◀)並將紙張取出。減少紙張的數量到可接受的程度，並重新將紙張放入進紙口。

 「SafeSense®」安全感測指示燈：若手距離進紙口太近，「SafeSense®」安全感測指示燈會亮起，而碎紙機會停止操作。若「SafeSense®」安全感測啟動3秒鐘則會自動關閉碎紙機，使用者必須壓下控制面板的啟動按鈕才能恢復運作。

產品有限保固

有限保固：Fellowes, Inc. (以下簡稱「Fellowes」) 提供原始購買人自購買日起2年內機器零件的材質及做工零瑕疵保固並提供維修及支援。Fellowes提供機器的切刀材質及做工永久零瑕疵保固。若有任何零件於保固期間損壞，您唯一的賠償將會是Fellowes依自行的選擇權及花費，對損壞零件進行維修或是更換。本保固並不適用於濫用、錯誤的操作、未遵照產品使用標準、產品操作時使用不正確的電源(非標籤所示)，或是未經授權的維修所造成的損壞。Fellowes保留向消費者收取最初經由授權經銷商所販售之產品，為提供國外零件或維修服務所產生的任何額外費用之權利。任何包括為一特定目的之適銷性或適用性之默示保證，其有效期限僅限於以上所規定之適當的保固期限。Fellowes不承擔歸咎於本產品之任何間接或偶發的損失。本保固給予您特定的法定權利。本保固之期間、期限及條款全球皆適用，除非因當地法規之規定而有不同限制、約束或條款。更多的詳細資訊或需要獲得本保固之維修服務，請與我們或是經銷商聯絡。

在台灣保固辦法

- (1) 保固期間前兩年內費用全免
- (2) 第三年起酌收檢修費，零件費用依實際更換收取
- (3) 非保固範圍：
 - <1> 產品損壞係因天災，水災或地震.....等一切不可抗力之災害所造成者
 - <2> 產品損壞係因人為疏忽或未依產品使用手冊使用，維護所造成者
 - <3> 產品損壞係因用戶對於產品自行不當修理，改造或調整者
 - <4> 因以上非保固範圍之因素產生之不良品，將依原廠公司所規定標準收費，與上列保固期無關!
 - <5> 本產品保固範圍僅及於產品本體，不含連帶軟體保固責任
 - <6> 對於本產品保固有任何問題時，以消費者保護法為基準

產品售後服務

·請上網<http://u harvest.com.tw/index.html> Fellowes斐樂產品售後服務與產品保養

·如尚有問題無法解決，請電洽02-27019371 聯互工業有限公司 客服部產品售後服務

保固者：Fellowes, Inc.

台灣 總代理

聯互工業有限公司

106 台北市光復南路458號4樓-3

TEL:(02)2701-9371

E-mail:unipac.tpe@mas.hinet.net

www.fellowes.com

疑難排除

註冊

使用手冊

客戶服務&技術支援

疑難排除

零件更換

常見問題